


Tips voor montage elektrische boxspring



- * Indien u de boxspring gaat laden voor levering naar de consument monteer dan eerst de motor op het frame. (de motor is een z.g. duo motor er zitten dus 2 motoren van 6000 newton in 1 huis) let op dat de motor goed geplaatst wordt, er staat op de motor aangegeven wat de hoofd en voet zijde is. Zet de poten op het frame en zet de brackets (l vormig) in het frame vast. Het bespaart u veel tijd bij de klant als u de spullen naar binnen brengt en vaak in kleine ruimtes moet werken. Tevens kunt u op de thuisbasis de zaken gemakkelijk controleren zodat u bij de klant niet te pas komt.
- * leg de 2 matrassen op elkaar op de vloer (in verpakking laten)
- * leg de boxsprings op de kop hier boven op (uit de verpakking)
- * indien u op de thuisbasis de frames niet heeft voormonteerd.....
- * klik de motor op het frame / let op het teken op de motor (hoofd/Voeteind)
- * leg het frame op de bovenste boxspring / de wielen aan de hoofdzijde
- * zet de M6 bouten met ring in de inslagmoeren van de boxspring
- * draai de meegeleverde poten in het frame
- * monteer de bijgeleverde voetbeugel (houd deze ongeveer 5 mm van de kant) indien u 1 kant van de voetbeugel vastzet kunt u de andere kant uittrekken zodat het hoesje van de beugel mooi strak komt te staan.
- * zet de boxspring op zijn poten naast uw stapel en herhaal de procedure met de tweede boxspring
- * zet de boxen op zijn plek, doe met de bediening het hoofdgedeelte omhoog zet de hoek brackets in het frame, zet het hoofdbord achter de boxen en schroef het hoordbord vast aan de brackets, door de bout in het frame vast te zetten verankert u de boxen aan het hoofdbord. (let op voldoende afstand tussen de boxen en het hoofdbord bij het verstellen van de boxen.
- * U pakt de matrassen uit en leg ze op de boxen / indien gestoffeerde matrassen leg dan ook de topper op de combinatie.
- * let op: indien u aan het voeteneind van de boxspring gaat zitten doe dan het voetgedeelte niet omhoog, de boxsprings zijn hier niet voor gemaakt!

Hoofdbord

box(en) frame-doos motor(en) montage materiaal - voetbeugels
poten / rond of vierkant
matras(sen) / gestoffeerd
Topper(s) / split

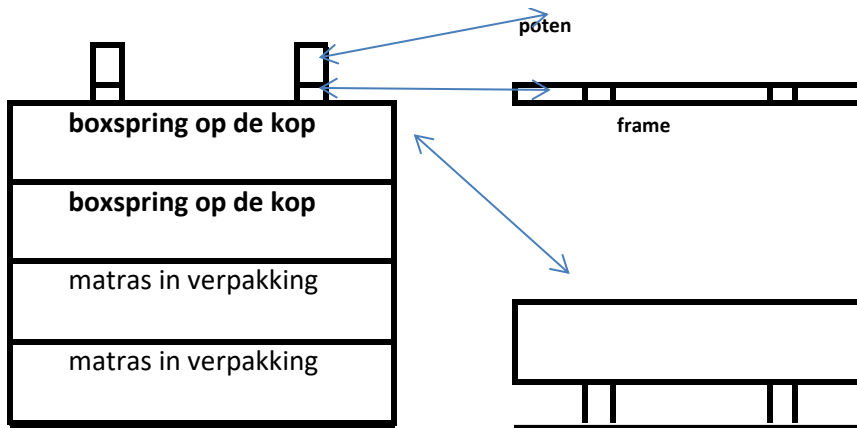

Andere wetenswaardigheden:

De voetborden die eventueel worden geleverd hebben een binnen en buitenzijde, aan de binnenzijde zit voldoende hout om de brackets te bevestigen, u kunt dit herkennen omdat we aan de binnenzijde altijd 2 nietjes zetten waar de brackets moeten komen, tevens zit de stiknaad aan de binnenzijde

Soms komt de vraag hoe de afstandbedieningen moeten worden ingesteld, wij lezen de afstandbedieningen in op de zaak, echter het komt voor dat er een vergissing is gemaakt of dat andere motoren bij ander bedieningen worden gepakt.

Indien de radiografische bedieningen ingelezen moeten worden dient men als volgt te werk te gaan:

1. Haal beide stekkers uit het stopcontact doe 1 stekker in het stopcontact, druk op de 2 bovenste knoppen u hoort klik en de combinatie is verbonden
2. haal wederom de stekker uit het stopcontact van de ingestelde box .
3. Herhaal punt 1 met de volgende box

De handbediening zoekt namelijk de frequentie van de motor, doet u de stekker van de ingestelde box niet uit het stopcontact dan heeft u grote kans dat 1 afstandbediening 2 boxen gelijktijdig bediend !